



ANDREA

Четыре уровня комфорта

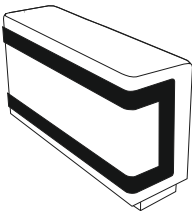
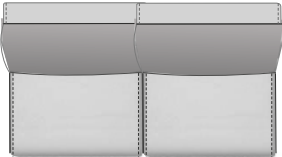
Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «АВЕНЮ»

Название	ПД(30)	П2(200)	Подушка (70)	
Возможные исполнения	Исп.00	исп.02	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Подлокотник	Промежуточный модуль двухместный	Подушка	
Изображение				
Ширина (L), см	30	200	100	
Глубина (B), см	107	112	-	
Высота (H), см	58	90	42	
Глубина посадочного места, см	-	68/86	-	
Высота посадочного места, см	-	45	-	
Функциональность модуля	Опоры МДФ, Хром	«Пума» (исп.02) Спальное место (155*200)	-	
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	177	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «АВЕНЮ»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Авеню» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модуль П2(200) оснащены механизмом трансформации «Пума» (исп.02) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места 155*247см. и 155*200см. соответственно.

Механизм «Пума» трансформирует диван в спальное место в один прием. При раскладывании необходимо только вытянуть на себя сидение дивана, из-под него выходит вторая часть спального места. Сиденье дивана поднимается и одновременно перемещается вперед, а расположенная под ним часть спального места поднимается вверх, занимая место сиденья.

Перед трансформацией необходимо снять подспинные подушки.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

наполнители

Мягкие элементы сидения сформированы из одного слоя ППУ марки Нг 100 (40-26), обеспечивающего оптимальную мягкость сидения.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 400 и Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Вдоль спинки изделий располагаются в свободном, произвольном порядке подушки, внутренние чехлы которых заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «АВЕНЮ»

функциональность модели

Важная особенность раскладки механизма «Пума» (исп.02). в том, что сидение не выкатывается, а приподнимается и плавно движется вперед, за счет встроенного в механизм элемента подъема. Диваны с этим механизмом могут устанавливаться на ковровые покрытия любой толщины, в том числе на ковры с высоким ворсом.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Внимание! В связи с конструкторской особенностью механизма, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве обивочного материала кожу и кожзам.

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации «Пума» нет различия упругости блока сидений, это связано с особенностями конструкции механизма.

В исп.02, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения трансформирования механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

В модуле исп.02 нижнее сиденье выполняется в основном обивочном материале.

По желанию заказчика нижнее сиденье может быть выполнено в технической ткани.

На подлокотнике модели «Авеню» устанавливается декоративный элемент из стали, толщиной 5мм, окрашенный в черный матовый цвет или с гальваническим покрытием.

Внимание! Цвет декора нужно указать в бланке заказа.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «АВЕНЮ»

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для четкости отстрочки нитками «Синтон №20» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

Примечание:

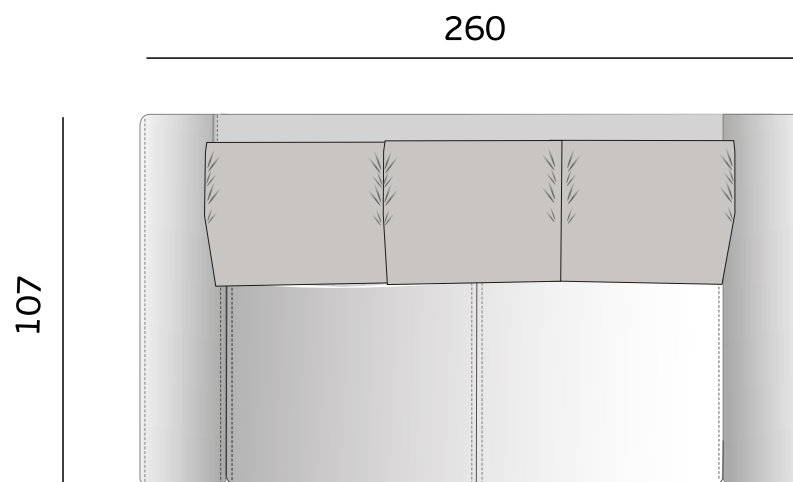
Следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:

- опора МДФ (покрытие эмаль; шпон),
- опора хром.

Вариант исполнения указать в бланке заказа.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «АВЕНЮ»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



ПД(30) исп.00 + П2(200) исп.00 + Пд(30) исп.00 + подушка (70) 3шт

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «АВЕНЮ»

