



ANDREA

Четыре уровня комфорта


Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «БРУНО 2.0»

Название	П1(75)	П2(150)	П2(167)	П1К(75/150)	Т90(102)	Т90(122)	
Возможные исполнения	Исп.00*, исп.10*	Исп.04	Исп.04	Исп.00, Исп.01	Исп.00*	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль, одноместный	Промежуточный модуль, двухместный	Промежуточный модуль, двухместный	Промежуточное канале одноместное	Тумба угловая (90 градусов)	Тумба угловая (90 градусов)	
Изображение							
Ширина (L), см	75	150	167	75	102	122	
Глубина (B), см	102	102	102	150	102	122	
Высота (H), см	100	100	100	100	100	100	
Высота посадочного места, см	50	50	50	50	50	50	
Глубина посадочного места, см	60	60	60	107	60	100	
Функциональность модуля	Ящик(исп.10) эл.реклайнер (исп.18-1) «Выкатной+» (исп.04) (75*192)	«Выкатной+»(исп.04) (150x192) Ящик(исп.10)	«Выкатной+»(исп.04) (165x192) Ящик(исп.10)	Короб(исп.01) опоры зависят от подлокотника	-	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модуль шпонируемый заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «БРУНО 2.0»

Название	Пд (18)	Пд (24) В1	Пд (24) В2	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	
Изображение				
Ширина (L), см	18	24	24	
Глубина (В), см	102	102	102	
Высота (Н), см	64	64	64	
Высота посадочного места, см	-	-	-	
Глубина посадочного места, см	-	-	-	
Функциональность модуля	Опоры МДФ, хром	Опоры МДФ, хром	Опоры МДФ, хром	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модуль шпонируемый заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «БРУНО 2.0»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Бруно New» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛХДФ. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также, при необходимости, отсоединить механизм трансформации. Основание Т90 отсоединить от спинки. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модуль П2 унифицирован под механизм трансформации: «Выкатной+»(исп.04) для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250 кг.

Выкатные секции «изножье» и «изголовье» визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модуле исп. 04 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев высокоэластичного ППУ, разной толщины и плотности, что делает посадку эргономичной. В чехлах подушек сиденья в качестве наполнителя используется нетканый материал Hollcon 200, Hollcon 400, который создает дополнительную мягкость и участвует в формообразовании. Подушки спинки состоят из моноблока ППУ повышенной мягкости.

функциональность модели

На подлокотниках и модуле П1К возможна установка декоративных опор Хром или МДФ(цвет согласно карте цветов). Опоры в модуле П1К напрямую зависят от варианта опор на подлокотниках. При комплектации заказа боковинами (заглушками), декоративные опоры не устанавливаются.

В модулях П1 исп.10 предусмотрен ящик, доступ к которому осуществляется посредством выкатывания его за царгу.

При эксплуатации диванов и модулей с механизмом «Выкатной+» (исп.04) не допускается садиться и вставать на часть «изголовья», так как возможна поломка механизма.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «БРУНО 2.0»

особенности исполнения

Бар из МДФ окрашивается в цвет согласно карте цветов (матовая или глянцевая покраска). Бар может изготавливаться из МДФ облицованного натуральным шпоном №51 или шпоном ясеня.

В выдвижном элементе бара используется фурнитура «Quadro», направляющие полного выдвижения с функцией самозакрывания.

В исп.04, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение.

Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В модулях исп.04 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Модуль с баром может быть только промежуточным, не стыкуется с модулем Пд и заглушкой.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталоном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталоноу и требованиям нормативно-технической документации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «БРУНО 2.0»

Примечание:


1) следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:
Подлокотники Пд(32), Пд(24), Пд(18) - опора МДФ (покрытие эмаль, шпон); опора хром.

2) следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения баров:


Вариант исполнения указать в бланке заказа.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «БРУНО 2.0»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

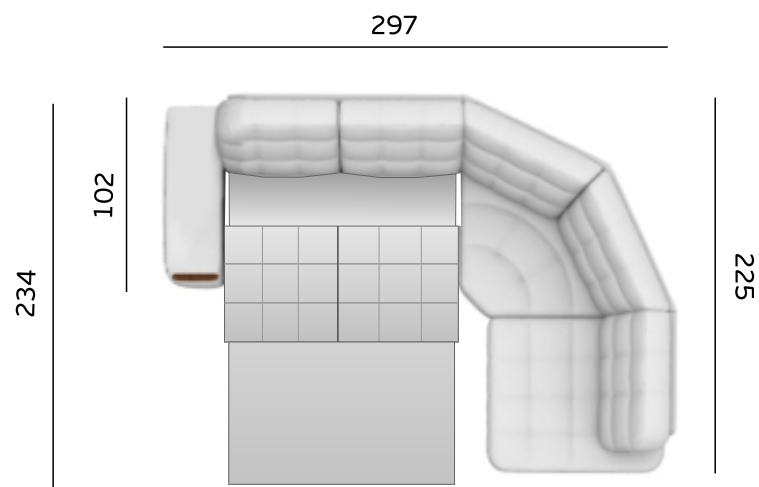

Пд(24) В1+П2(150)(исп.04)+Т90(96)(исп.00)+ПМ(102)(исп.10)

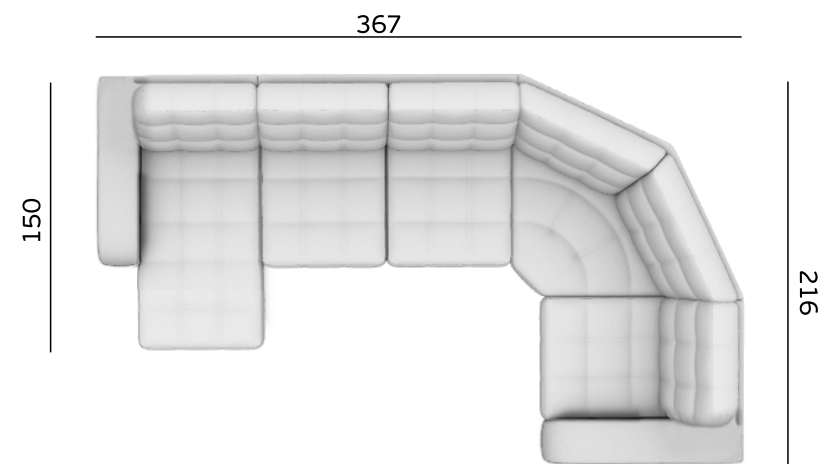

Пд(18)+П1К(75)(исп.01)+П2(150)(исп.04)+Т90(122)(исп.00)+П1(75)(исп.10)+Пд(18)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «БРУНО 2.0»

