



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ДАЛЛАС 2.0»

Название	П1(55)	П1(84)	П2(110)	П2(167)	П3(166)	П1К(84/138)	П1К(84/160)	П1К(84/171) (к исп.11)
Возможные исполнения	Исп.00,исп.10, исп.18-1	Исп.00,исп.04, исп.10,исп.18-1	Исп.00,исп.04, исп.10	Исп.00,исп.04, исп.10, исп.11	Исп.00, исп.04	Исп.00,исп.01	Исп.00, исп.01	Исп.01
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль трехместный	Промежуточное одноместное канapé	Промежуточное одноместное канapé	Промежуточное одноместное канapé
Изображение								
Ширина (L), см	55	84	110	167	166	84	84	84
Глубина (B), см	95	95	95	95	95	138	160	171
Высота (H), см	103/110	103/110	103/110	103/110	103/110	103/110	103/110	103/110
Глубина посадочного места, см	57	57	57	57	57	97	119	130
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45	45	45
Функциональность модуля	Эл.реклайнер (исп.18-1) Ящик (исп.10)	Ящик (исп.10), эл. реклайнер (исп.18-1) «Выкатной+» (исп.04) (84x184)	«Выкатной+» (исп.04) (110x184) Ящик(исп.10)	«Выкатной+» (исп.04) (167x184) Ящик(исп.10) «Венеция»(исп.11) (135x161)	«Выкатной+» (исп.04) (166x184)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см		«Выкатной+» (исп.04) 223	«Выкатной+» (исп.04) 223	«Выкатной+» (исп.04) 223 «Венеция»(исп.11) 173	«Выкатной+» (исп.04) 223			

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ДАЛЛАС 2.0»


Название	П1К(55/138)			Т60(114)	Т90(91) (к исп.11)	Т90(95)	Т90(113)	Тбар(40) (выкатной)	Тбар(40) (шагающий)
Возможные исполнения	Исп.10			Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп. 00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточное одноместное канapé			Тумба угловая (60градусов)	Тумба угловая (90градусов)	Тумба угловая (90градусов)	Тумба угловая (90градусов)	Бар с авто- доводчиком (стол МДФ, шпонированный*)	Тумба бар со встроенным баром,откидной столик
Изображение									
Ширина (L), см	55			114	91	95	113	40	40
Глубина (B), см	138			98	91	95	113	95	95
Высота (H), см	103/110			103	103	103	103/110	103	103
Глубина посадочного места, см	97			57	57	57	57	-	-
Высота посадочного места, см	45			45	45	45	45	-	-
Функциональность модуля	Ящик (исп.10)			-	-	-	-	Бар Высота до столешницы 45см.	С подъемной столешницей Высота до столешницы 45см.

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модуль шпонированный заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ДАЛЛАС 2.0»

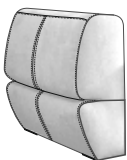Название	Тбар(52)	Пуф(55)	Пд(25)	Пд(20)	Боковина (заглушка)	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп. 00	Исп. 00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Бар с авто- доводчиком (стол МДФ, шпонированный*)	Пуф	Подлокотник	Подлокотник	Боковина (заглушка)	
Изображение						
Ширина (L), см	52	55	25	20	1,5	
Глубина (B), см	95	55	95	95	-	
Высота (H), см	103	45	65	65	-	
Глубина посадочного места, см	-	55	-	-	-	
Высота посадочного места, см	-	45	-	-	-	
Функциональность модуля	Зеркала Подсветка Высота до столешницы 63см.	Опоры МДФ	Опоры МДФ, Хром	-	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модуль шпонированный заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ДАЛЛАС 2.0»

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Даллас 2.0» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены эластичный ремень «Strong».

механизм трансформации

Модуль П2 оснащен механизмом трансформации «Выкатной+» (исп.04) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250 кг.

Выкатные секции «изножье» и «изголовье» (исп.04) визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модулях исп. 04 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

Модуль П2(167) (исп.11) оснащен выкатным механизмом трансформации спального места «Венеция», для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места 134*161см. - П2(167) (исп.11).

В комплектации П2(167)(исп.11) + П1К(84/171)(исп.01) к исп.11. - размер спального места 251*135см.

В комплектации П2(167)(исп.11) + Т90(91)(исп.00) к исп.11.+ П1(84)(исп.00) - размер спального места 218*135см.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие.

В модуле П1(84) и П1(55) возможен вариант исполнения 18-1 - электрический реклайнер.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Даллас 2.0» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ДАЛЛАС 2.0»

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации и в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции механизма.

Блок сиденья диванов с механизмом «Выкатной+» (исп.04) расположен горизонтально без уклона, так как при разложении механизма сиденья будут выполнять функцию спального места. Для достижения комфорта сидений, они имеют выпуклую форму из-за этого проявляется перепад между выкатным сиденьем и стационарным. Это дефектом не является и не мешает использовать диван в качестве спального места.

Выкатная секция механизма отличается от основного сиденья по ширине. Это является конструкторской особенностью механизма.

Блок сидения диванов с механизмом «Венеция» (исп.11) в разложенном положении имеет прочно зафиксированное, ровное спальное место без уклона и перепадов.

В исп.04, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В модулях установлены опоры из МДФ, окраска в цвет согласно карте цветов (матовые или глянец). Конечные модули, имеющие накладки (заглушки), не имеют декоративных опор.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

Модуль Тбар(52) укомплектован встроенным баром с автодоводчиком. Бар может быть выполнен из ЛДСП, МДФ (покрытие эмаль, шпон) окраска в цвет согласно карте цветов. Бар, выполненный из шпонируемого МДФ, укомплектован зеркалами и подсветкой, срабатывающей при помощи инфракрасного датчика включения/выключения.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ДАЛЛАС 2.0»

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

функциональность модели

Модель имеет подголовники с механизмом трансформации типа трещетка, позволяющим фиксировать его в 6ти разных положениях (до 90 градусов). В связи с конструктивными особенностями, в модулях Т30(60), Т60(114), Т90(95) подголовник неподъемный; в модуле Т90(113) подвижна только центральная секция.

Внимание! Механизм трансформации в подголовнике является опцией. Для установки механизма на диван нужно заполнить соответствующую графу в бланке заказа.

Внимание! Механизм подголовника перед использованием необходимо взвести, опустив до щелчка, в противном случае он не будет фиксироваться в положении.

В модуле П1К предусмотрен вместительный бельевой короб (исп.01) из белого ЛДСП и ЛХДФ. Механизм на газовых амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья к бельевому коробу.

К заказу доступны два варианта кресла: просто кресло и кресло-реклайнер с электроприводом (исп.18-1). Кресло формируется путем приставки подлокотников к модулю П1.

рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1см на каждое соединение, кроме соединения с подлокотниками.

В модулях исп.04 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Если диваны и модули (исп.11) выполнены в ткани (флок, жаккард, вельвет, шенилл, рогожка), то выкатное сиденье выполняется в основном обивочном материале.

В диванах и модулях (исп.11), выполненных в коже натуральной или в коже натуральной с компаньоном кожаменителя, выкатное сиденье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика выкатное сиденье может быть выполнено в коже натуральной.

Внимание! При составлении заказа следует обращать внимание на то, что подлокотник к модулям П1, П2, П1К заказывается и оплачивается отдельно. Их наличие и количество необходимо указать на бланке заказа.

Модуль П2(167) (исп. 11) заказывается с модулем П1К (83/171) (к исп. 11), Т90(91) (к исп.11).

Модуль с баром может быть только промежуточным, не стыкуется с модулем Пд и заглушкой.

Примечание:


1)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:
Подлокотник Пд(25) - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон); опора хром; скрытые опоры.
Подлокотник ПД(20) - скрытые опоры.

2)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения баров:
Тбар(40) выкатной -бар/столешница покрытие эмаль, шпон.
Тбар(40) шагающий - бар/столешница покрытие эмаль, шпон.
Тбар(52) - бар/столешница покрытие эмаль, шпон.


Вариант исполнения указать в бланке заказа.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «ДАЛЛАС 2.0»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

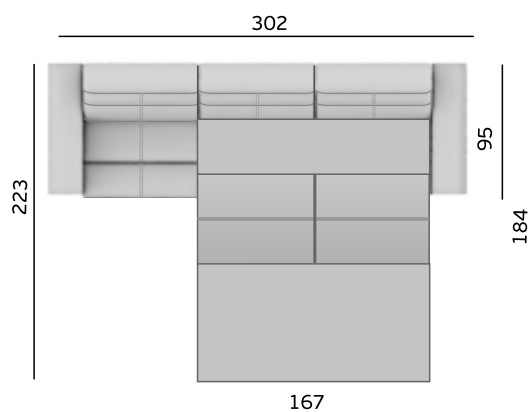


Пд(25)+П1(84)(исп.00)+П2(167)(исп.04)+Пд(25)

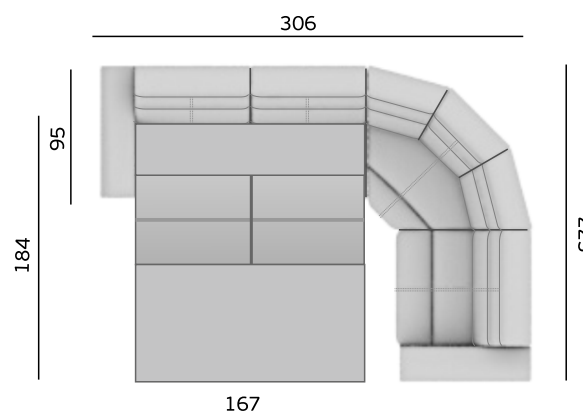

Пд(25)+П2(167)(исп.04)+Т90(113)(исп.00)+П1(84)(исп.10)+Пд(25)

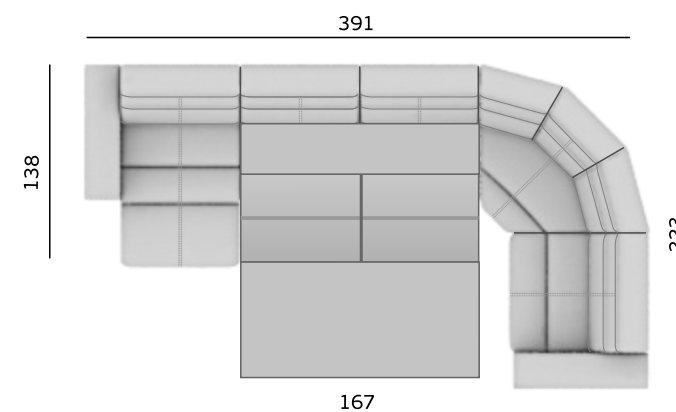

Пд(25)+П1К(84)(исп.01)+П2(167)(исп.04)+Т90(113)(исп.00)+П1(84)(исп.18-1)+Пд(25)

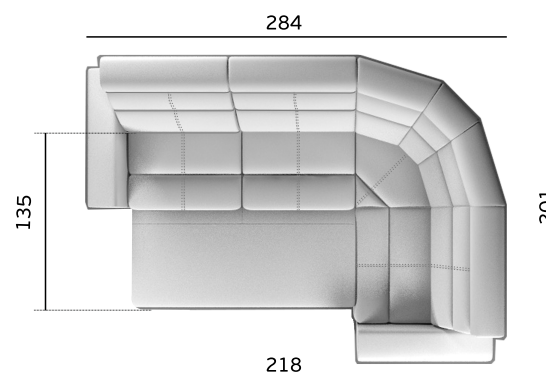

Пд(25)+П2(167)(исп.11*)+Т90(91)(исп.00)(к исп.11)+П1(84)(исп.10)+Пд(25)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «ДАЛЛАС 2.0»

