



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ЛУИДЖИ»

Название	П1(75)	П1(80)	П1(90)	П1(100)	К1К(105/158)	К1К(115/158)	К1К(115/158) с полкой	К1К(125/158)	К1К(125/158) с полкой
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый
Изображение									
Ширина (L), см	75	80	90	100	105	115	115	125	125
Глубина (B), см	113	113	113	113	158	158	158	158	158
Высота (H), см	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Глубина посадочного места, см	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	110 137 (без подушки)	110 137 (без подушки)	110 137 (без подушки)	110 137 (без подушки)	110 137 (без подушки)
Высота посадочного места, см	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**
Ширина спинки, см					80	90	90	100	100

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

** - Внимание! 48см для опоры Тип-1; 50см для опоры Тип-2


ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ЛУИДЖИ»

Название	ПМ(100)	ПМ(115)	ПМ(130)	ПМ(150)	ПМ2 (200)	Т90 (113)	Т90 (150)	ТП (30) со столешницей	ТП (30) с утепленной столешницей
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Тумба угловая	Тумба угловая	Тумба промежуточная со столешницей	Тумба промежуточная со столешницей
Изображение									
Ширина (L), см	100	115	130	150	200	113	150	30	30
Глубина (B), см	113	113	113	113	113	113	150	113	113
Высота (H), см	100	100	100	100	100	100	100	50	50
Глубина посадочного места, см	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	62	62			
Высота посадочного места, см	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**
Ширина спинки, см	80	75	90	90					

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

** - Внимание! 48см для опоры Тип-1; 50см для опоры Тип-2

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ЛУИДЖИ»

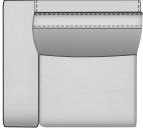Название	Пуф (100)	Пуф (113)	Пуф (90)	Пуф (100)	K1(105)	K1(115)	K1(125)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Пуф промежуточный модуль	Пуф угловой модуль	Пуф отдельностоящий модуль	Пуф отдельностоящий модуль	Концевой модуль одноместный	Концевой модуль одноместный	Концевой модуль одноместный
Изображение							
Ширина (L), см	100	113	90	100	105	115	125
Глубина (B), см	113	113	90	100	113	113	113
Высота (H), см					100	100	100
Глубина посадочного места, см					62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)	62 88 (без подушки)
Высота посадочного места, см	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**	48/50**
Ширина спинки, см					80	90	100

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

** - Внимание! 48см для опоры Тип-1; 50см для опоры Тип-2

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ЛУИДЖИ»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «ЛУИДЖИ» изготовлен из березовой фанеры. Основание лента Стронг.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Без механизма

наполнители

Мягкие элементы сидения сформированы из четырех слоёв ППУ марки St40 (35-40), Hg60 (40-26), Hg60 (40-26), Hg40 (40-26) обеспечивающего оптимальную мягкость сидения.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположено 2 слоя листового наполнителя Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Вдоль спинки изделия располагаются в свободном, произвольном порядке подушки, внутренние чехлы которых заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином.

Съемная подушка сиденья при эксплуатации незначительно смещается вперед. Подушку сиденья необходимо задвинуть, вернув ее в исходное состояние. Незначительное выдвигание сиденья не является дефектом.

опора

Металлическая нога черного цвета двух типов.

Тип-1 «Г-образная опора» (h 130): черный цвет или белый (указать в бланке заказа);

Тип-2 «Журавль» (h 150): черный цвет или хром (указать в бланке заказа).

При выборе опоры Тип-1 высота посадки будет составлять 480мм.

При выборе опоры Тип-2 высота посадки будет составлять 500мм.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Модель не предусматривает использование в качестве обивочного материала натуральную кожу. Так же не предусмотрена комбинация кожи и кожзама.

рекомендации по составлению заказа

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.


В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала .


Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «ЛУИДЖИ»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.


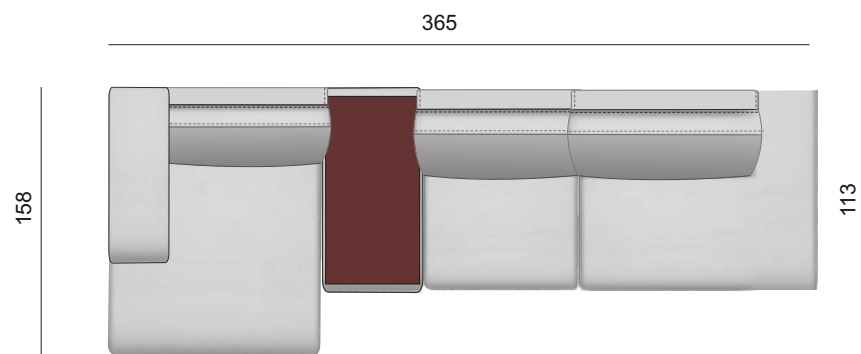


K1K(115/158) исп.00 + TP(30) со столешницей + P1(90) исп.00 + PM(130) исп.00

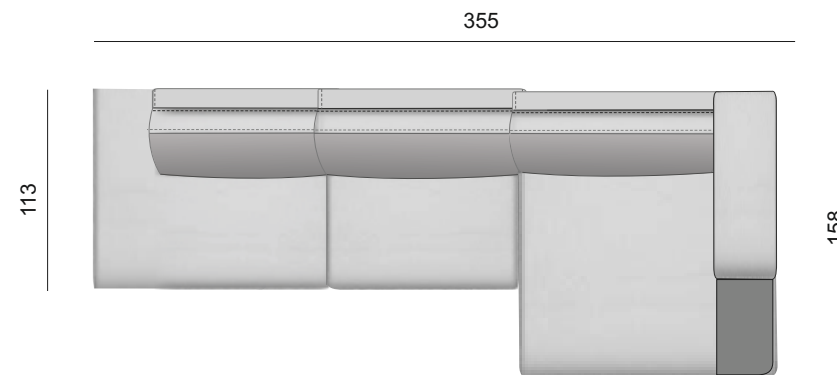

PM(130) исп.00 + P1(100) исп.00 + K1K(125/158) с полкой исп.00

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «ЛУИДЖИ»

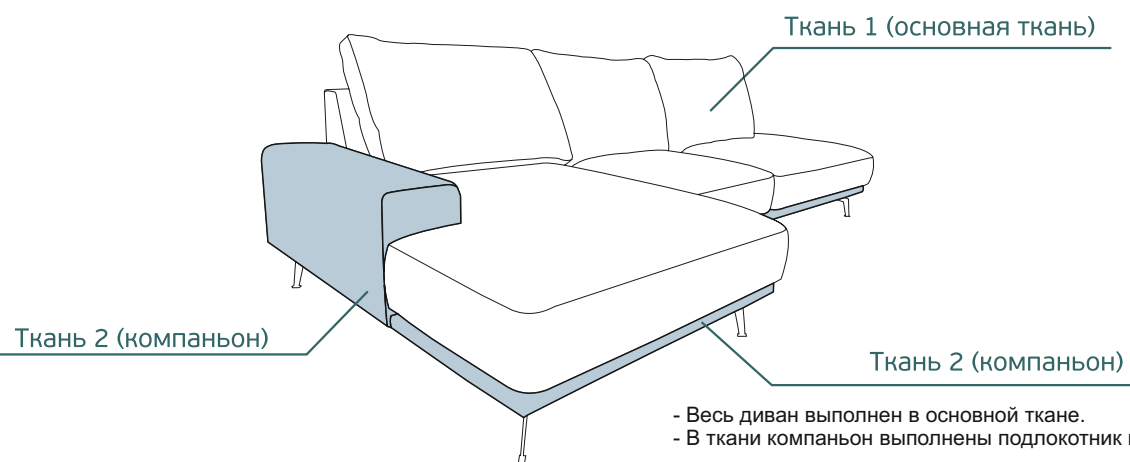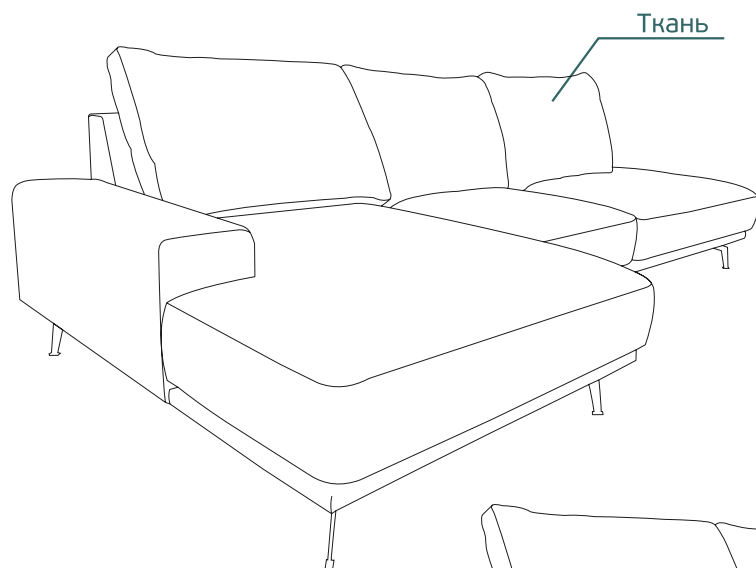

- Весь диван выполнен в основной ткани.
- В ткани компаньон выполнены подлокотник и подиум

