



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МИЛАН2»

Название	П1(55)	П1(77)	П2(154)	П2(110)	П3(165)	П1К(77/160)	П1К к исп. 11 (77/178)	П1К к исп. 11 (55/178)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.18-1, исп.10	Исп.00, исп.04, исп.10, исп.18-1	Исп.00, исп.04, исп.10, исп.11	Исп.00, исп.04, исп.10	Исп.04, исп.11	Исп.00, исп.01	Исп.00, исп.01	Исп.00, исп.10
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль трехместный	Промежуточное одноместное канипе	Промежуточное одноместное канипе	Промежуточное одноместное канипе
Изображение								
Ширина (L), см	55	77	154	110	165	77	77	55
Глубина (B), см	103	103	103	103	103	160	178	178
Высота (H), см	102	102	102	102	102	102	102	102
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	58	58	58	58	58	115	130	130
Функциональность модуля	Ящик(исп.10), эл.реклайнер (исп.18-1)	«Выкатной+»(исп.04) (77x188), Ящик(исп.10), эл.реклайнер (исп.18-1)	«Выкатной+»(исп.04) (154x188) Ящик(исп.10) МТСМ 06ВФ (исп.11) (154*178)	«Выкатной+»(исп.04) (110x188) Ящик(исп.10)	«Выкатной+»(исп.04) (165x188), МТСМ 06ВФ (исп.11) (165*178)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	Ящик (исп.10)




Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МИЛАН2»

Название	П1К(55/160)	П2К(110/160)	Пуф (77*55)	Т30(60)	Т90(122)	Т90(100) к исп. 11	Подставка столик (18)	Подставка столик (24)	Подставка столик (32)	Боковина (заглушка)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.10	Исп.00, исп.01	Исп.00, 01	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточное одноместное канapé	Промежуточное двухместное канapé	Пуф	Тумба угловая (30 градусов)	Тумба угловая (90 градусов)	Тумба угловая (90 градусов)	Подставка столик	Подставка столик	Подставка столик	Боковина (заглушка)
Изображение										
Ширина (L), см	55	110	77	60	122	100	21	27	35	1,5
Глубина (В), см	160	160	55	102	122	98	40	40	40	-
Высота (Н), см	102	102	45	102	102	102	10	10	10	-
Высота посадочного места, см	45	45	55	45	45	45	-	-	-	-
Глубина посадочного места, см	115	115	45	58	58	58	-	-	-	-
Функциональность модуля	Ящик(исп.10)	Короб(исп.01) Короб(исп.01)	Опоры МДФ	-	-	-	Покрытие: эмаль; шпон.	Покрытие: эмаль; шпон.	Покрытие: эмаль; шпон.	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МИЛАН2»

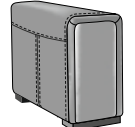Название	Пд(13)	Пд(18)	Пд(24)	Пд(25) В1	ПД(25)	Пд(32)	Пд(32) бар	Пд(32) бар В1
Возможные исполнения	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп.00	Исп.00	Исп. 00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник с баром МДФ, шпонированный	Подлокотник с баром МДФ, шпонированный
Изображение								
Ширина (L), см	13	18	24	25	25	32	32	32
Глубина (В), см	103	103	103	103	98	103	103	103
Высота (Н), см	68	68	68	62	65	68	68	62
Высота посадочного места, см	-	-	-	-	-	-	-	-
Глубина посадочного места, см	-	-	-	-	-	-	-	-
Функциональность модуля	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром	ОПОРЫ МДФ, хром

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МИЛАН2»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Милан» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

«Выкатной+» (исп.04) для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250 кг.

Модули П2(154) (исп.11), К2(184) (исп.11) оснащены выкатным механизмом трансформации спального места МТСМ 06ВФ, для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Выкатные секции «изножье» и «изголовье» визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма, при использовании его в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модулях исп. 04 и исп. 05 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

В комплектации П2(154)(исп.11) + Т90(100)(исп.00) к исп.11. + П1(77)(исп.00) - размер спального места 212*155см.
В комплектации П2(154)(исп.11) + К1К(107/178)(исп.01) к исп.11. - размер спального места 231*155см.
В комплектации П3(165)(исп.11) + Т90(100)(исп.00) к исп.11 + П1(77)(исп.00) - размер спального места 223*155см.
В комплектации П3(165)(исп.11) + П1К(77/178)(исп.01) - размер спального места 242*155см.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Милан» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Наполнитель подспинных подушек: нижняя подушка состоит из 4-х слоев ППУ.

Верхняя подушка состоит из наволочки (иглопробивное полотно) и силиконизированного волокна Эслон (100% полиэстер). Материал имеет уникальную структуру волокна (оно полое внутри), за счет этого волокно хорошо сохраняет тепло, позволяя беспрепятственно испаряться лишней влаге.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МИЛАН2»

функциональность модели

Соединения модулей между собой производится зацепами.

На опорах МДФ имеются фетровые накладки, позволяющие бережно эксплуатировать мебель, не приводя к порче напольное покрытие.

В основании сидений без механизма используются специальные высокоэластичные ремни «Strong». Благодаря ширине 80 мм этот ремень способствует наибольшему комфорту при эксплуатации изделия.

особенности исполнения

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

Выкатная секция механизма отличается от основного сиденья по ширине. Это является конструкторской особенностью механизма.

П2(исп.11) заказывается с модулем П1К(77/175), П2К(154/175), П2К(110/175)

В исп.04, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МИЛАН2»

рекомендации по составлению заказа

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

В модулях исп.04 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Вариант опор указывать в бланке заказа.

Конечные модули, имеющие боковины (заглушки), декоративных опор не имеют.

Подставка столик (18) заказывается только с Пд(18)(исп.00).

Подставка столик (24) заказывается только с Пд(24)(исп.00) и Пд(25) В1 (исп.00).

Подставка столик (32) заказывается только с Пд(32)(исп.00), Пд(32) бар (исп.00) и Пд(32)бар В1(исп.00).

Внимание!

Запрещается сопряжение Т90(100)(к исп.11) с исп.04 и исп.18-1, в связи с особенностями конструкции.

Примечание:


1)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:
Подлокотники Пд(13), Пд(18), Пд(24), Пд(25)В1, Пд(32), Пд(32)бар, Пд(32)бар В1 - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон), опора хром.

3)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие исполнения подставки столика (18), подставки столика (24), подставки столика (32): покрытие эмаль; шпон.

Вариант исполнения указать в бланке заказа.


ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «МИЛАН2»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

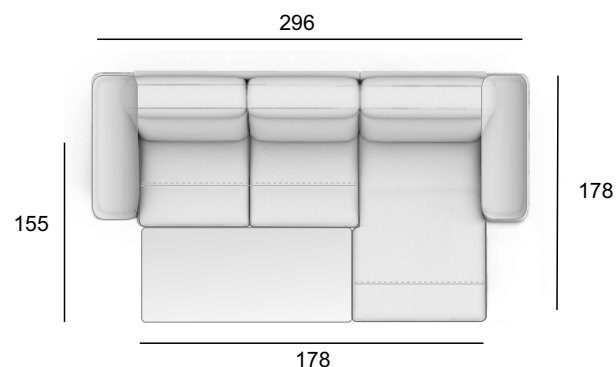

Пд(32)+П2(154)(исп.11)+П1К к исп.11 (77/178)(исп.01)+Пд(32)


103

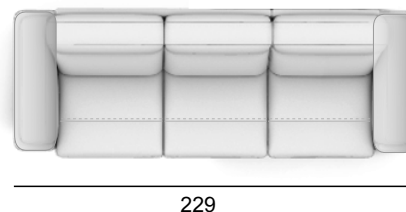


Пд(32)+П3(165)(исп.04)+Пд(32)



Пд(32)+П2(154)(исп.04)+П1К(77/160)(исп.01)+Пд(32)

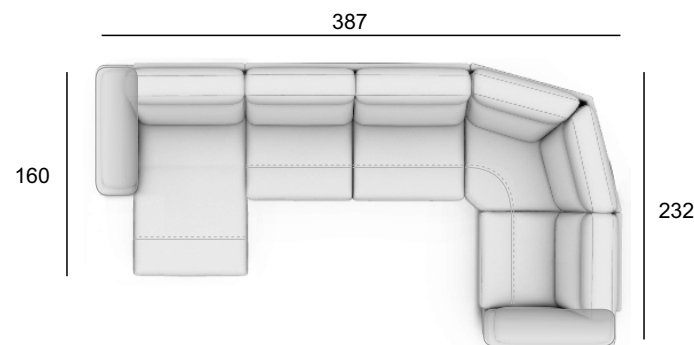

Пд(32)+П1К(77/160)(исп.01)+П2(154)(исп.04)+Т90(122)(исп.00)+П1(77)(исп.18-1)+Пд(32)

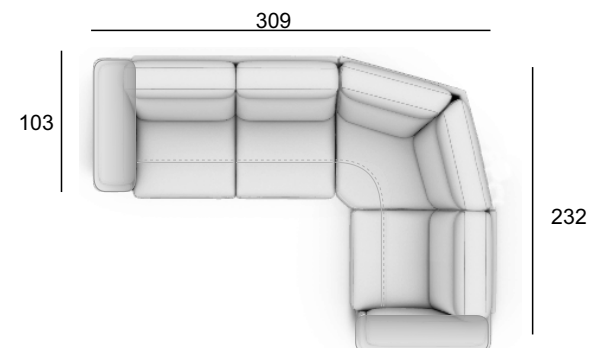

Пд(32)+П2(154)(исп.04)+Т90(122)(исп.00)+П1(77)(исп.10)+Пд(32)

ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «МИЛАН2»



Пд(32)бар +П2(154)(исп.04) +П1К(77/160)(исп.01)+Пд(32)бар



Пд(32)бар В1 +П2(154)(исп.04) +П1К(77/160)(исп.01)+Пд(32)бар В1

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «МИЛАН2»

