



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МИЛАН»

Название	П1(55)	П1(77)	П2(154)	П2(110)	К1(85)	К1(107)
Возможные исполнения	Исп.00,исп.18-1, исп.10	Исп.00,исп.04, исп.10,исп.18-1	Исп.00,исп.04, исп.10, исп.11	Исп.00,исп.04, исп.10	Исп.00,исп.10, исп.18-1	Исп.00,исп.10, исп.18-1,исп.04
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Кресло концевое	Кресло концевое
Изображение						
Ширина (L), см	55	77	154	110	85	107
Глубина (B), см	103	103	103	103	103	103
Высота (H), см	102	102	102	102	102	102
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	58	58	58	58	58	58
Функциональность модуля	Ящик(исп.10), эл.реклайнер (исп.18-1)*	«Выкатной+»(исп.04) (77x188), Ящик(исп.10), эл.реклайнер (исп.18-1)	«Выкатной+»(исп.04) (154x188) Ящик(исп.10) МТСМ 06ВФ (исп.11) (154*168)	«Выкатной+»(исп.04) (110x188) Ящик(исп.10)	Ящик(исп.10) эл.реклайнер (исп.18-1)*	Ящик(исп.10) эл.реклайнер (исп.18-1) «Выкатной+»(исп.04) (77x188)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см		«Выкатной+»(исп.04) 236	«Выкатной+»(исп.04) 236 МТСМ 06ВФ (исп.11) 178	«Выкатной+»(исп.04) 236		

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.


ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МИЛАН»

Название	K2(184)	K1K(85/160)	K1K(107/160)	K1K к исп. 11 (107/178)	K1K(87/160)	K1K к исп. 11 K1K(85/178)
Возможные исполнения	Исп.00,исп.04, исп.10, исп.11	Исп.00,исп.10	Исп.00,исп.01	Исп.01	Исп.00,исп.10	Исп.00,исп.10
Расшифровка обозначений	Концевой полудиван двухместный	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое
Изображение						
Ширина (L), см	184	85	107	107	87	85
Глубина (B), см	103	160	160	178	160	178
Высота (H), см	102	102	102	102	102	102
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	58	115	115	130	115	130
Функциональность модуля	«Выкатной+»(исп.04) (154x188) Ящик(исп.10) МТСМ 06ВФ (исп.11) (155*168)*	Ящик(исп.10)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	Ящик(исп.10)	Ящик(исп.10)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	«Выкатной+»(исп.04) 236 МТСМ 06ВФ (исп.11) 178					

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.


ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МИЛАН»

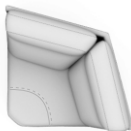Название	K2K(140/160)	T30(60)	T90(122)	T90(100) к исп.11	Боковина (заглушка)	Пуф (77*55)
Возможные исполнения	Исп.00,исп.01	Исп. 00	Исп. 00	Исп. 00	Исп.00	Исп.00, 01
Расшифровка обозначений	Концевое двухместное канапе	Тумба угловая (30 градусов)	Тумба угловая (90 градусов)	Тумба угловая (90 градусов)	Боковина (заглушка)	Пуф
Изображение						
Ширина (L), см	140	60	122	100	1,5	77
Глубина (B), см	160	102	122	98	-	55
Высота (H), см	102	102	102	102	-	45
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	-	55
Глубина посадочного места, см	115	58	58	58	-	45
Функциональность модуля	Короб(исп.01)	-	-	-	-	Опоры МДФ

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ модели «МИЛАН»

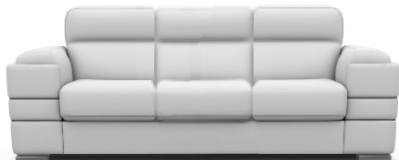Название	Д/К3(225)	Д/К2(214)	Д2(214)	Кресло(137)
Возможные исполнения	Исп.04	Исп.04	Исп.00,исп.10	Исп.00,исп.10,исп.18-1,исп.04
Расшифровка обозначений	Диван-кровать трехместный	Диван-кровать двухместный	Диван двухместный	Кресло для отдыха
Изображение				
Ширина (L), см	225	214	214	137
Глубина (B), см	103	103	103	103
Высота (H), см	102	102	102	102
Высота посадочного места, см	45	45	45	60
Глубина посадочного места, см	58	58	58	58
Функциональность модуля	«Выкатной+»(исп.04) (165x188)	«Выкатной+»(исп.04) (154x188)	Ящик(исп.10)	Ящик(исп.10), эл.реклайнер(исп.18-1), «Выкатной+»исп.04 (77x188)

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МИЛАН»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Милан» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

«Выкатной+» (исп.04) для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250 кг.

Модули П2(154) (исп.11), К2(184) (исп.11) оснащены выкатным механизмом трансформации спального места МТСМ 06ВФ, для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Выкатные секции «изножье» и «изголовье» визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма, при использовании его в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модулях исп. 04 и исп. 05 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

В комплектации П2(154)(исп.11) + Т90(100)(исп.00) к исп.11. + П1(77)(исп.00) - размер спального места 212*155см.

В комплектации П2(154)(исп.11) + К1К(107/178)(исп.01) к исп.11. - размер спального места 231*155см.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Милан» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Наполнитель подспинных подушек: нижняя подушка состоит из 4-х слоев ППУ.

Верхняя подушка состоит из наволочки (иглопробивное полотно) и силиконизированного волокна Эслон (100% полиэстер). Материал имеет уникальную структуру волокна (оно полое внутри), за счет этого волокно хорошо сохраняет тепло, позволяя беспрепятственно испаряться лишней влаге.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МИЛАН»

рекомендации по эксплуатации

Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам, это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.

На подлокотниках имеется декоративный хромированный кант. Запрещается подвергать нагрузкам кант, он может деформироваться, что повлечет за собой его «отставание» от кроя.

При открывании бельевого короба (исп.01) не допускается сидеть или лежать на подушке сиденья - это может привести к поломке механизма поднятия сиденья.

особенности исполнения

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

П2(исп.11) заказывается с модулем K1K(85/175), K1K(107/175).

В исп.04, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сиденья вшивается техническая ткань.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

функциональность модели

Соединения модулей между собой производится зацепами.

На опорах МДФ имеются фетровые накладки, позволяющие бережно эксплуатировать мебель, не приводя к порче напольное покрытие.

В основании сидений без механизма используются специальные высокоэластичные ремни «Strong». Благодаря ширине 80 мм этот ремень способствует наибольшему комфорту при эксплуатации изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МИЛАН»

рекомендации по составлению заказа

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

В модулях исп.04 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Возможно исполнение без молдингов в подлокотниках. Наличие указывать в бланке заказа.

Модуль с баром может быть только промежуточным, не стыкуется с модулем Пд и заглушкой.

Модуль Кресло (137) заказываются отдельно. Комплектация Пд+П1+Пд не возможна в связи с особенностями конструкции.

Модули - Д/К2(214), Д2(214), Д/К3(225) и Д3(225) заказываются отдельно. Комплектация Пд+П2+Пд и Пд+П3+Пд не возможна в связи с особенностями конструкции.

Внимание! Запрещается сопряжение Т90(100)(к исп.11) с исп.04 и исп.18-1, в связи с особенностями конструкции.


Примечание:

1)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:
Подлокотник - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон); опора хром.


Вариант исполнения указать в бланке заказа.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «МИЛАН»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

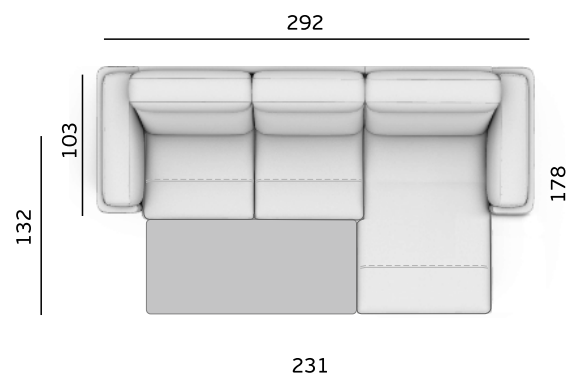


K2(184)(исп.11)+K1K к исп.11 (107/178)(исп.01)

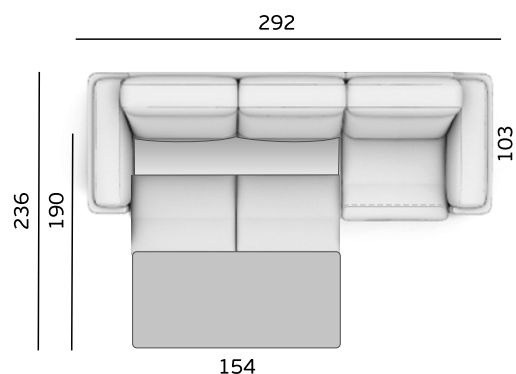


K2(184)(исп.04)+K1(107)(исп.10)

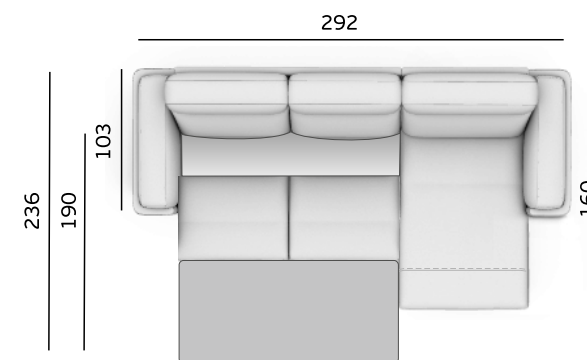

K2(184)(исп.04)+K1K(107/160)(исп.01)

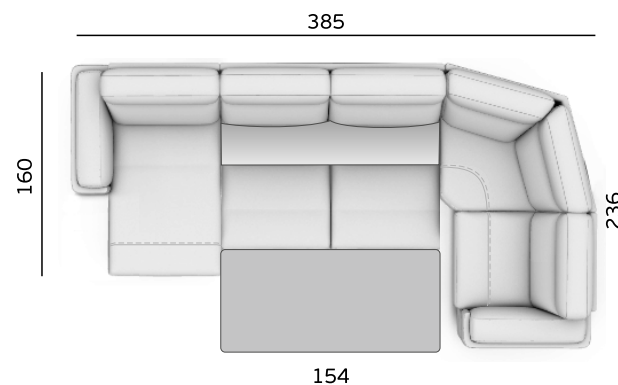

K1K(107/160)(исп.01)+P2(154)(исп.04)+T90(122)(исп.00)+K1(107)(исп.18-1)

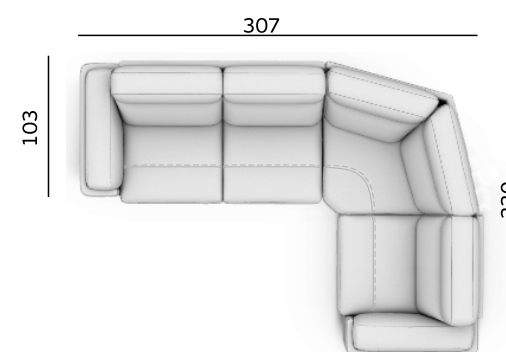

K2(184)(исп.10)+T90(122)(исп.00)+K1(107)(исп.10)

ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «МИЛАН»



Ткань 2 (компаньон)



Данная мебель прошла все испытания, подтверждающие ее экологическую чистоту, пригодность для эксплуатации и безопасность. Мебель соответствует всем требованиям ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371-2014. Мебель, изготавливаемая по заказу с нестандартной комплектацией, либо нестандартным сочетанием обивочных материалов (а также, выполненная по индивидуальному выбору обивочной ткани) обмену и возврату не подлежит (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.10.98г. № 1222)

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.