



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НОУБЛ»

Название	K1(110)	K1(120)	K1K(120/160)*	Подушка вариант 1 (52x52)	Подушка вариант 2 (70x30)
Возможные исполнения	исп.00	исп.00	исп.00	-	-
Расшифровка обозначений	концевой одноместный модуль	концевой одноместный модуль	концевое одноместное канапе	подушка	подушка
Изображение					
Ширина (L), см	100	120	120	52	70
Глубина (B), см	110	110	160	52	30
Высота (H), см	84	84	84	-	-
Глубина посадочного места, см	65	65	65	-	-
Высота посадочного места, см	46	46	46	-	-
Функциональность модуля	-	-	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* - Внимание! Модули находятся в разработке, размеры могут отличаться.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «НОУБЛ»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «NOUBLE» изготовлен из березовой фанеры. Основание лента Стронг.

Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Без механизма трансформации
Модули между собой скреплены механизмами «крокодил».

наполнители

Мягкие элементы сидения сформированы из трёх слоев ППУ марки HR обеспечивающего оптимальную мягкость сидения.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположено 2 слоя листового наполнителя Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

опора

Модель «NOUBLE» оснащена технологической пластиковой опорой с прорезиненным основанием, высотой 25мм

рекомендации по составлению заказа

Цвет декоративного элемента "канат" черный с хромированными карабинами. Цвет покрытия декоративного металлического элемента - хром.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением облицовочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Для модели не предусмотрено исполнение в натуральной коже. Так же не предусмотрена комбинация ом кожа и кожзам.


особенности исполнения

Модель «NOUBLE» оснащена декоративным элементом «канат» - это синтетический шнур диаметром 15мм, который опоясывает модуль с внешней стороны подлокотника и спинки. Крепление «каната» осуществляется при помощи карабина к декоративному металлическому элементу подлокотника.

Возможно изготовление Подушки вариант 1 и Подушки вариант 2 в другом (отличном от дивана) виде обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели»

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «НОУБЛ»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

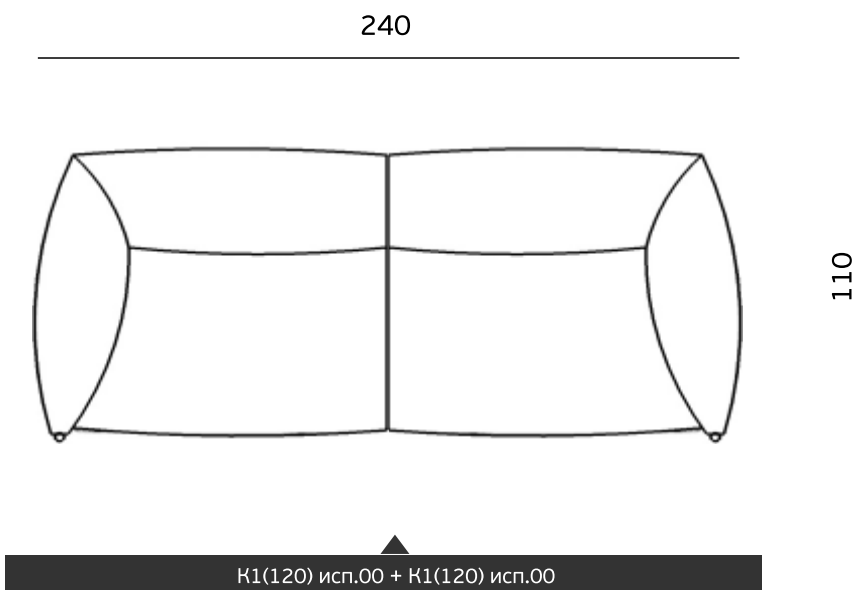

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «НОУБЛ»

