



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.






ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОБЛИВИОН»

Название	П1(80) [*]	П1(90)	П1(100)	К1(100) с ПД 20	К2(205) с ПД 25	К1(115) с ПД 25	К2(180) с ПД 20	К2(185) с ПД 25		
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00		
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Концевой модуль одноместный	Концевой модуль двухместный	Концевой модуль одноместный	Концевой модуль двухместный	Концевой модуль двухместный		
Изображение										
Ширина (L), см	80	90	100	100	205	115	180	185		
Глубина (В), см	106	106	106	106	106	106	106	106		
Высота (Н), см	95	95	95	95	95	95	95	95		
Глубина посадочного места, см	56	56	56	56	56	56	56	56		
Высота посадочного места, см	48	48	48	48	48	48	48	48		
Функциональность модуля										
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см										

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* - Внимание! Модули находятся в разработке, размеры могут отличаться.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОБЛИВИОН»

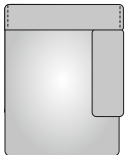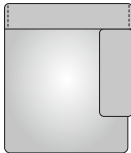Название	K1K(105/170) [*] с ПД 25	K1K(115/170) с ПД 25	ПМ(130)	ПМ(150)	T90 (106/106)		
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00		
Расшифровка обозначений	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Приставной модуль	Приставной модуль	Тумба угловая		
Изображение							
Ширина (L), см	105	115	130	150	106		
Глубина (B), см	170	170	106	106	106		
Высота (H), см	95	95	95	95	95		
Глубина посадочного места, см	120	120	56	56	56		
Высота посадочного места, см	48	48	48	48	48		
Функциональность модуля							
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см							

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* - Внимание! Модули находятся в разработке, размеры могут отличаться.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОБЛИВИОН»

Название	Пуф (90)	Пуф (106)	Стол приставной (40)	Стол (123)	Подушка (70)	Подушка (80)	Подушка (90)	Комплект подушек	Подушка 50x25	Подушка (60x30x7)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Пуф Промежуточный модуль	Пуф Промежуточный модуль	Концевой модуль двухъярусный столик	Журнальный столик двухъярусный	Подушка	Подушка	Подушка	Подушка к модулю Т(90)106	Подушка	Подушка
Изображение										
Ширина (L), см	90	106	40	123	70	80	90		50	60
Глубина (B), см	106	106	106	123	15	15	15	15		7
Высота (H), см	48	48	42	37	50	50	50	50	25	30
Глубина посадочного места, см	106	106								
Высота посадочного места, см	48	48								
Функциональность модуля			Нижний ярус - шпон, верхний ярус - натуральный камень	Нижний ярус - шпон, верхний ярус - шпон						
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см										

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* - Внимание! Модули находятся в разработке, размеры могут отличаться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ОБЛИВИОН»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «DALTON» изготовлен из березовой фанеры. Основание лента Стронг.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Без механизма
Модули между собой опорой.

наполнители

Мягкие элементы сидения сформированы из четырех слоев ППУ марки St40 (35-40), Hr60 (40-26), Hr40 (40-26), Hr40 (40-26) обеспечивающего оптимальную мягкость сидения.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположено 2 слоя листового наполнителя Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Вдоль спинки изделия располагаются в свободном, произвольном порядке подушки.

Внутри подушек вариант 1 находится форма мягкого ППУ марки S80 (20-15), обернутая слоем Hollcon 200. Верхний чехол подушек вариант 2 продублирован слоем Hollcon 300.

Внутренние чехлы подушек вариант 2 заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в мешок из синтепона с дублирином.

Съемная подушка сидения при эксплуатации незначительно смещается вперед. Подушку сидения необходимо задвинуть, вернув ее в исходное состояние. Незначительное выдвигание подушки не является дефектом.

опора

Металлическая нога черного цвета высотой 160 мм.
Цвет опор может быть черный или белый - нужно указать в бланке заказа.

Внимание! Модули соединяются между собой опорой.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Для модели не предусмотрено исполнение в натуральной коже. Так же не предусмотрена комбинация ом кожа и кожзам.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ОБЛИВИОН»

особенности исполнения

Возможно изготовление Подушки в другом (отличном от дивана) виде обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

В каждом модуле имеется декоративная отделочная строчка нитками «Синтон №20». **Подбор ниток в тон обивочного материала.**

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Подушки в комплект дивана не входят и заказываются отдельно.

Внимание! Подушки для модуля Т90(106) заказываются как «Комплект подушек». Подушки комплекта имеют разный размер из-за особенностей конструкции.

Рекомендации по выбору подспинных подушек вариант2:

Подушка (70) для модулей - П1(80); К1(100); К2(180); К2(185); К1К(105/170); К1К(110/170);

Подушка (80) для модулей - П1(90); К1(115); К2(200); К2(205); ПМ(130); ПМ(150).


Подушка (90) - П1(100).

Модули Стол приставной (40) и Стол (123) имеют столешницы толщиной 40мм. Покрытие столешниц натуральный шпон. Необходимо выбрать и указать в бланке заказа.


Модуль Стол приставной (40) имеет на верхнем ярусе столешницу из натурального камня. Цвет камня подбирается на усмотрение производителя.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «ОБЛИВИОН»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

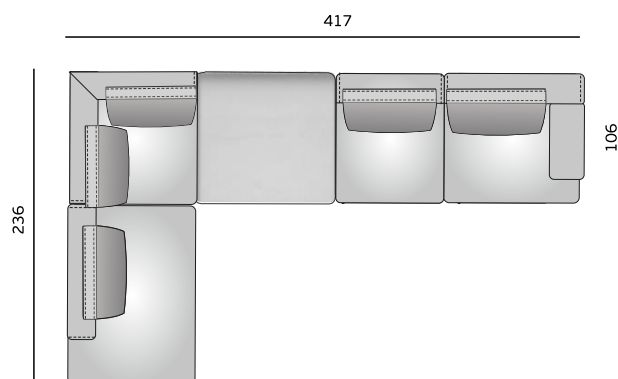


ПМ (130) исп.00 + Т90 (106/106) исп.00 + Пуф (106) + К2 (205) исп.00 + Подушка (80) 3шт + Комплект подушек к Т90 (106) 1шт

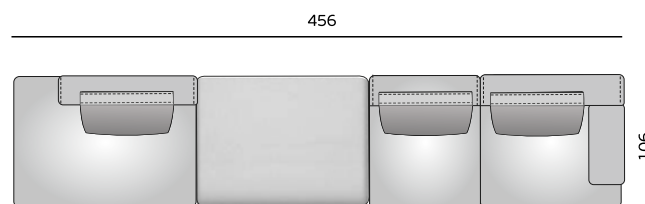


ПМ (150) исп.00 + Пуф (106) исп.00 + К2 (200) исп.00 + Подушка (80) 3шт

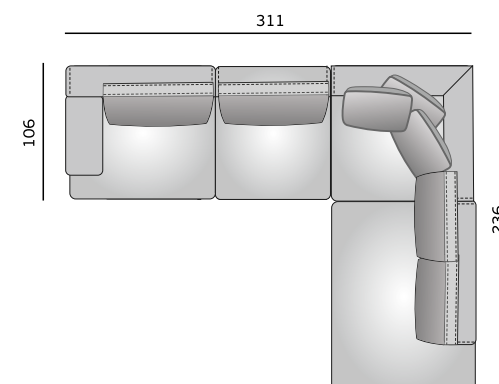

К2 (205) исп.00 + Т90 (106/106) исп.00 + ПМ (130) + Подушка (80) 4шт + Подушка 52x52 (с кантом) 3шт

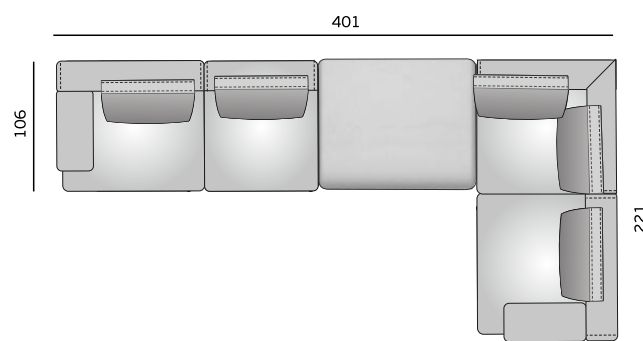

К2 (205) исп.00 + Пуф (90) + Т90 (106/106) исп.00 + К1(115) исп.00 + Подушка (80) 3шт + Комплект подушек - 1шт

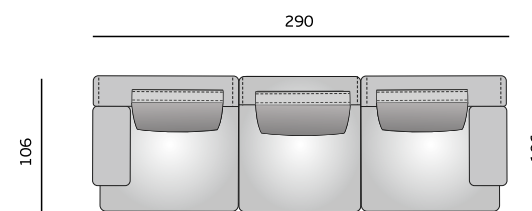

К1 (105) исп.00 + П1 (80) исп.00 + К1 (105) исп.00 + Подушка (70) 3шт

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «ОБЛИВИОН»

