



ANDREA

Четыре уровня комфорта


Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «САН-РЕМО»

Название	П1(75)	П2(150)	П3(210)	П1К(75/178)	Т90(102/99)	Пд(20)	Боковина (заглушка)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.10	Исп.00; исп.11	Исп.00; исп.11	Исп.00, исп.01	Исп. 00	Исп. 00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль трехместный	Промежуточное одноместное канапе	Тумба угловая (90 градусов)	Подлокотник	Боковина (заглушка)
Изображение							
Ширина (L), см	75	150	210	75	99	20	1,5
Глубина (B), см	102	102	102	178	102	110	-
Высота (H), см	105/95**	105/95**	105/95**	105/95**	105/95**	70	-
Высота посадочного места, см	48	48	48	48	48	-	-
Глубина посадочного места, см	59	59	59	130	59	-	-
Функциональность модуля	Ящик(исп.10)	МТСМ 06ВФ (исп.11) В комплектации П2(150)(исп.11)+П1К(75/178)(исп.01) спальное место (225*130)	МТСМ 06ВФ (исп.11) спальное место (210*130)	Короб(исп.01) опоры зависят от подлокотника	-	Опоры: «Андреа» (хром, белый, черный) без опор	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см		178	178				

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Ширина указывается с учетом сложенного и разложенного подлокотника соответственно.

*** Глубина указывается с учетом сложенной и разложенной подспинной подушки соответственно.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «САН-РЕМО»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Сан-Ремо» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП и ДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

В модуле П1К(75/184)(исп.01) короб имеет усиленное дно, изготовленное из ламинированного ЛДСП, толщиной 16мм, выдерживающего нагрузку до 80кг. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие.

механизм трансформации

Модули П2(150) (исп.11) и П3(210)*(исп.11) оснащены выкатным механизмом трансформации спального места МТСМ 06ВФ, для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Габариты спального места П3(210)*(исп.11) - (210*152).

Габариты спального места (225*130) в комплектации П2(150)(исп.11)+П1К(75/178)(исп.00; 01).

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие.

рекомендации по эксплуатации

Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам, это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.

При открывании бельевого короба (исп.01) не допускается сидеть или лежать на подушке сиденья - это может привести к поломке механизма поднятия сиденья.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из высокоэластичного ППУ, обеспечивающего оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Сан-Ремо» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Внимание! В связи с конструкторской особенностью механизма, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве обивочного материала кожу и кожзам.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «САН-РЕМО»

особенности исполнения

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток в тон.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

Предусмотрено наличие складок на подспинных подушках и подлокотниках, в местах утопок, что является отличительной чертой модели. Внешний вид складок может различаться в зависимости от выбранного обивочного материала.

В данной модели предусмотрены сборки по всей линии притачивания канта подлокотника, канта подспинных подушек и сиденья. Сборки могут быть более или менее выраженными в зависимости от обивочного материала.

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации и в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции механизма.

Блок сидения диванов с механизмом МТСМ 06ВФ (исп.11) в разложенном положении имеет прочно зафиксированное, ровное спальное место без уклона и перепадов.

Выкатная секция механизма отличается от основного сиденья по ширине. Это является конструкторской особенностью механизма.

Модель Сан-Ремо выполняется с декоративным кантом на подспинных подушках, сиденьях и подлокотниках. Цвет канта может быть в тон или контрастным.

Модуль П2(150) (исп. 11) заказывается с модулем П1К (75/178), Т90(102/99).

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталоном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталоны и требованиям нормативно-технической документации.

функциональность модели

Для более надежной фиксации модулей комплекта между собой применены зацепы, кроме соединения с подлокотником.

В основании сидений без механизма используются специальные высокоэластичные ремни «Strong». Благодаря ширине 80 мм этот ремень способствует наибольшему комфорту при эксплуатации изделия.

В модуле П1К предусмотрен вместительный бельевой короб (исп.01) из белого ЛДСП. Механизм на газовых амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья к бельевому коробу.


В модуле П1К установлен механизм, позволяющий приподнять сиденье на 6см., что позволяет добиться положения максимального комфорта.

Модель имеет подголовники с механизмом трансформации типа «трещетка», позволяющим фиксировать его в 6ти разных положениях (до90 градусов).


Внимание! Механизм подголовника перед использованием необходимо взвести, опустив до щелчка, в противном случае он не будет фиксироваться в положении.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «САН-РЕМО»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

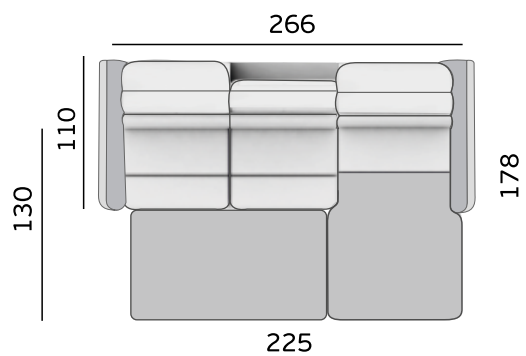


Пд(20)(исп.00) + П2(150)(исп.11)+П1К(75/178)(исп.01) + Пд(20)(исп.00)

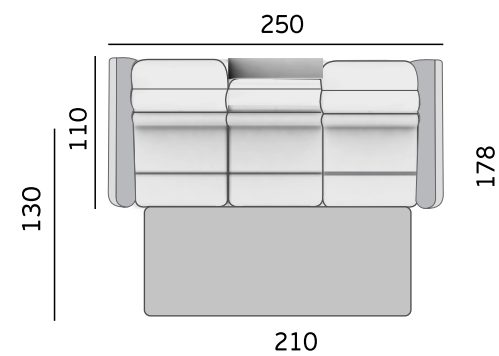

Пд(20)(исп.00) + ПЗ(210)(исп.11) + Пд(20)(исп.00)


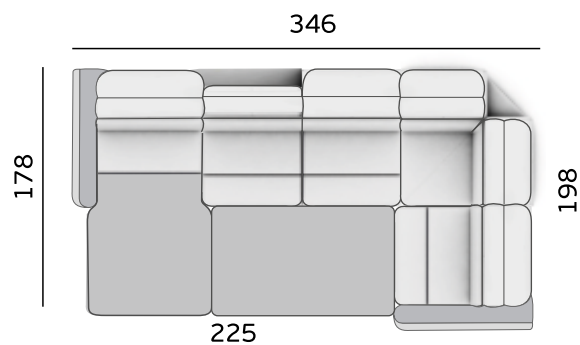


Пд(20)(исп.00)+ П1К(75/178)(исп.01)+П2(150)(исп.11)+Т90(102/99)(исп.00)+П1(75)(исп.00)+ Пд(20)(исп.00)

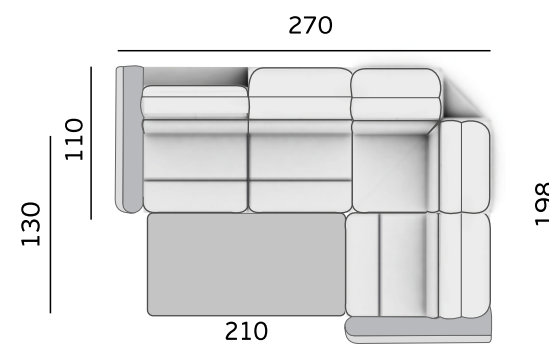

Пд(20)(исп.00) + П2(150)(исп.11)+Т90(102/99)(исп.00)+П1(75)(исп.10) + Пд(20)(исп.00)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «САН-РЕМО»

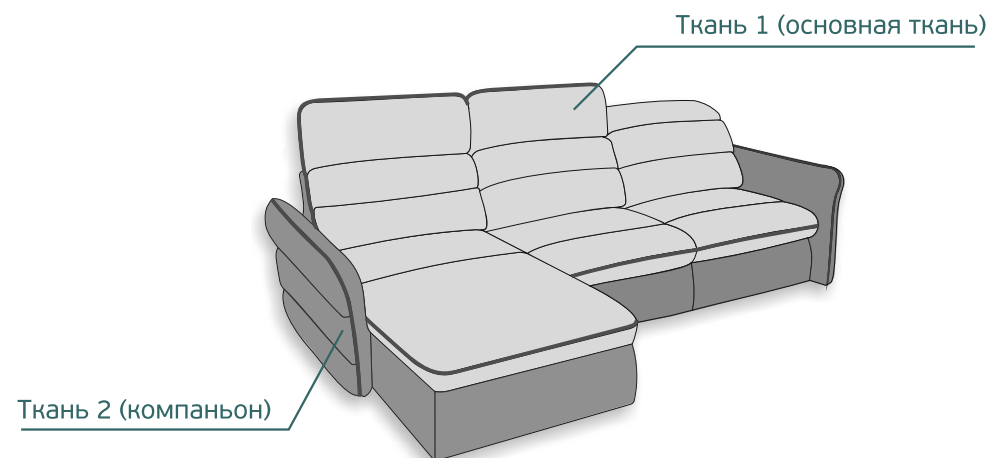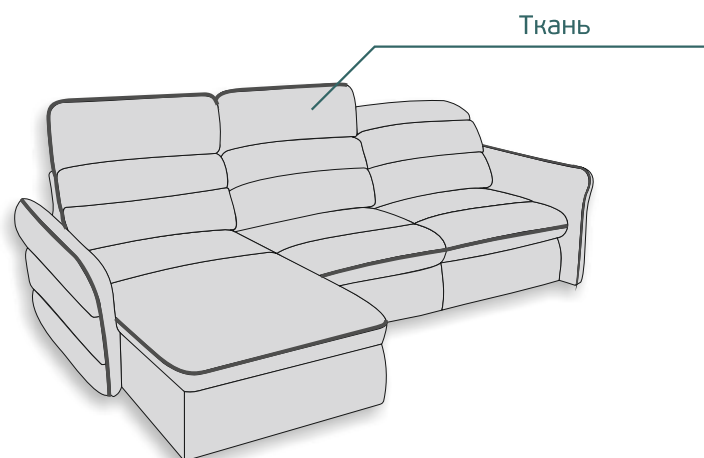

Индивидуальный заказ

